




FILTRO COMERCIAL Mod. FILTRO-MAX

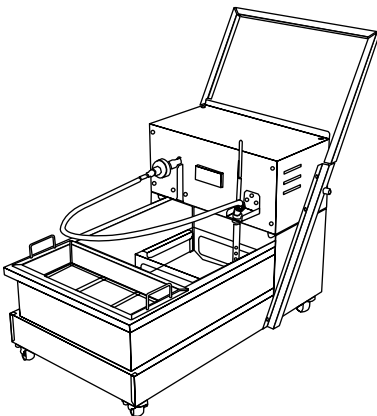

MANUAL DE MANEJO RÁPIDO



IMPORTANTE:

PARA PREVENIR CUALQUIER MAL FUNCIONAMIENTO Y EVITAR DAÑOS, LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR EL EQUIPO, CONSERVE EL MANUAL PARA FUTURAS REFERENCIAS, GRACIAS.

ÍNDICE

Introducción 3

Descripción General 4

 Instalación eléctrica 4

Lista de Partes 5

Identificación de Piezas 6

 Placa de Datos 7

Operación 8

Configuración Técnica12


DESCRIPCIÓN GENERAL

El Filtro-Max es un filtro portátil para aceite caliente proveniente de freidores cuya tina contiene hasta 30 litros de aceite líquido. El vaciado de aceite se realiza en la zona de prefiltro que retiene partículas mayores a un milímetro, el filtro retiene partículas del tamaño de un micrón o mayores, logrando una limpieza que alarga la vida de los aceites.

INSTALACIONES

Instalación eléctrica.


La acometida de la red para la conexión eléctrica del aparato debe ser una instalación fija y se conectará exclusivamente a una red de abastecimiento normalizada, utilizar un interruptor de capacidad adecuada.

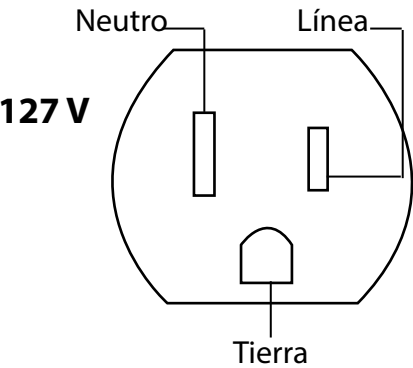


LISTA DE PARTES

N° DE PARTES	PARTES
1	TINA
2	PREFILTRO
3	MALLA MULTIPERFORADORA
4	PAPEL FILTRANTE
5	PISA PAPEL
6	TAPA DE TINA
7	PISTOLA DE LIMPIEZA
8	CONEXIÓN RAPIDA DE LA PISTOLA
9	AGARRADERA AJUSTABLE
10	CLAVIJA
11	SOPORTE DE PISTOLA
12	RUEDAS CON FRENO
13	RUEDAS LOCAS
14	CONEXIÓN RAPIDA DE LA TINA
15	INTERRUPTOR ON/OFF
16	PLACA DE DATOS
17	SOPORTE DE CLAVIJA

IDENTIFICACIÓN DE PIEZAS

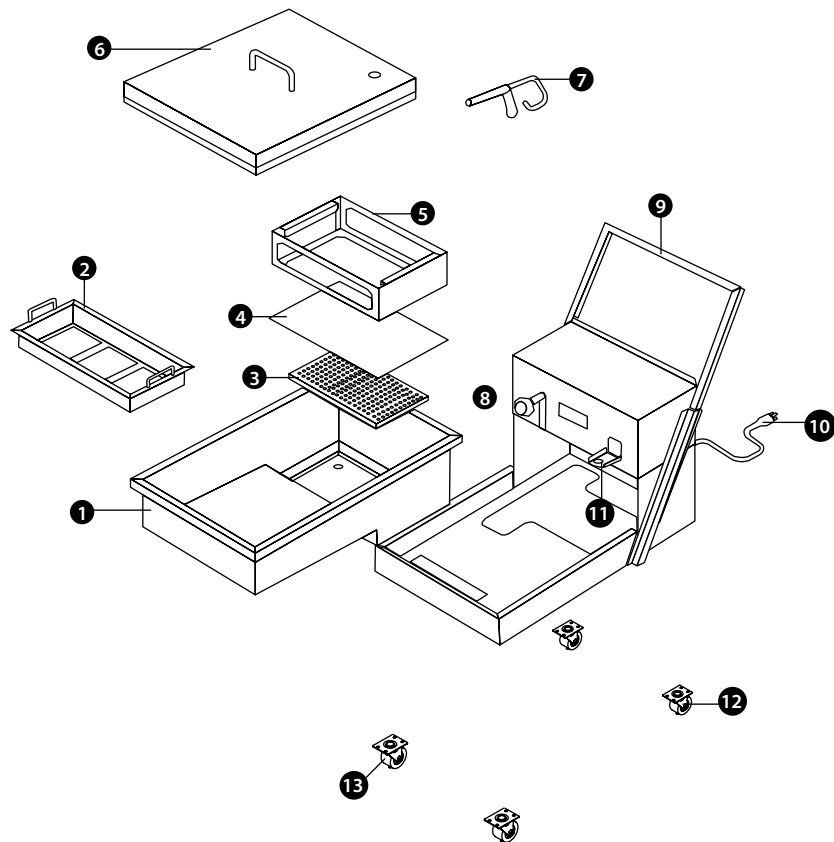

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 TINA | 7 PISTOLA DE LIMPIEZA |
| 2 PREFILTRO | 8 CONEXIÓN RAPIDA DE LA PISTOLA |
| 3 MALLA MULTIPERFORADORA | 9 AGARRADERA AJUSTABLE |
| 4 PAPEL FILTRANTE | 10 CLAVIJA |
| 5 PISA PAPEL | 11 SOPORTE DE PISTOLA |
| 6 TAPA DE TINA | 12 RUEDAS CON FRENO |
| | 13 RUEDAS LOCAS |

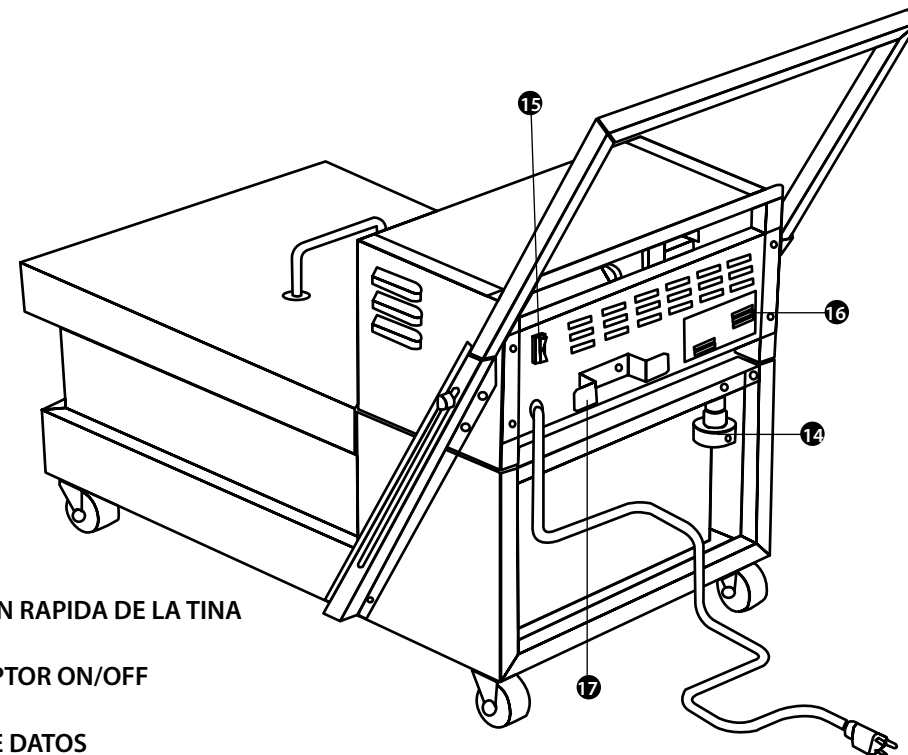

- 14 CONEXIÓN RÁPIDA DE LA TINA
- 15 INTERRUPTOR ON/OFF
- 16 PLACA DE DATOS
- 17 SOPORTE DE CLAVIJA

Placa de Datos.

La información de esta placa incluye modelo, número de serie, consumo en BTU/h y la presión adecuada para el equipo, así como el tipo de gas con el que opera la plancha.

COCTIC-MEXI CANA, S.A. DE C.V.		
Póstin 11 Fracc. Pop. Ind. Naurcalan, Estado de México 53489		
Telf.: ((55) 21 66 33 76 al 81 Fax: ((55) 53 01 11 03 y 21 66 51 80		
IMPORTANTE: Para un buen funcionamiento en su equipo, se requiere de: un		
a 48 cm. de columna de agua o 9 a 11 onzas por pulg ² de presión de gas.		Consumos:
	BTU/h	
	kcal/h	
	m ³ /h	
Serie		
Gas	Nat. ☐ LP ☐	W ☐ H ₂ ☐
Modelo		V.

OPERACIÓN

Acontinuación se presenta el procedimiento para un uso correcto del Filtro-Max

- 1. Colocar la malla multiperforada (1) en la parte interna de la tina, seguido del papel filtro (2) y colocar por encima el pisa papel como se muestra a continuación (Figura 1).
- 2. Colocar el Filtro-Max en el desagüe del freidor y abrir la llave del desagüe, de tal forma que el aceite caiga en el prefiltro.

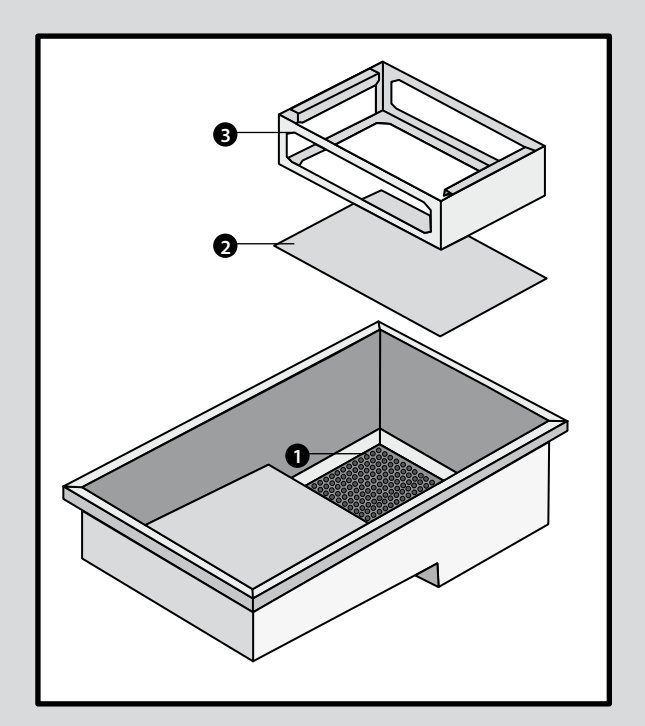


Figura 1 COLOCACIÓN DE LA MALLA MULTIPERFORADA Y PAPEL FILTRANTE.

- 3. Llenar el filtro con aceite, cuando el Filtro-Max esté lleno cerrar la llave de desagüe del freidor.
- 4. Colocar el accesorio porta manguera en el costado del freidor utilizado, situar la manguera de reciclado en el accesorio de tal manera que quede fija (Figura 2).

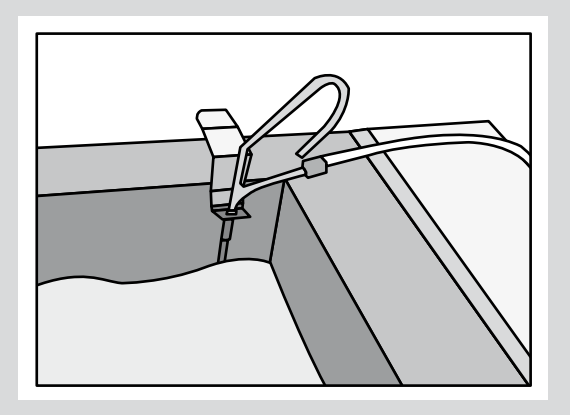


Figura 2 COLOCACIÓN DE LA PISTOLA DEL FREIDOR.

- 5. Encender el filtro y esperar a que se realice toda la filtración del aceite (Figura 3).

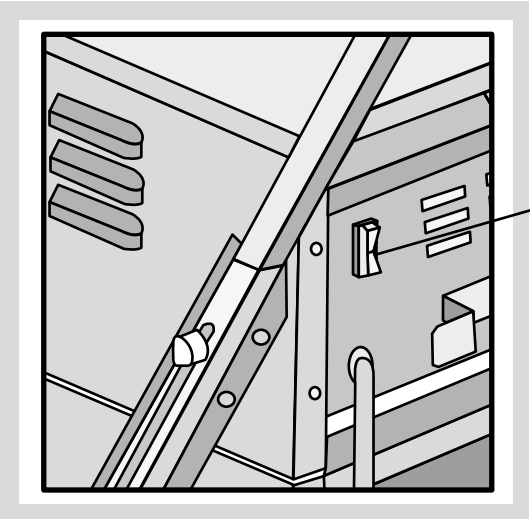


Figura 3 INTERRUPTOR.

6. Retirar la manguera de reciclado del freidor y colocarla en el buje del filtro (Figura 4).

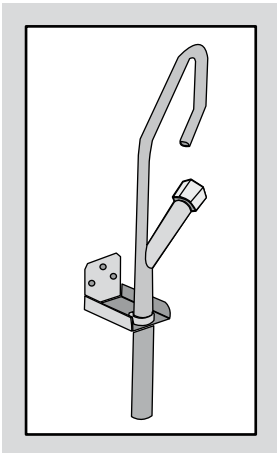


Figura 4 COLOCACIÓN DE LA PISTOLA DEL FILTRO.

7. Una vez terminado el reciclado retirar el pisa papel de la tina de manera que no caigan los residuos en la tina.
8. Retirar del mismo modo el papel filtrante.
9. Retirar la malla multiperforada con ayuda del orificio que está en el centro. (Figura 5).

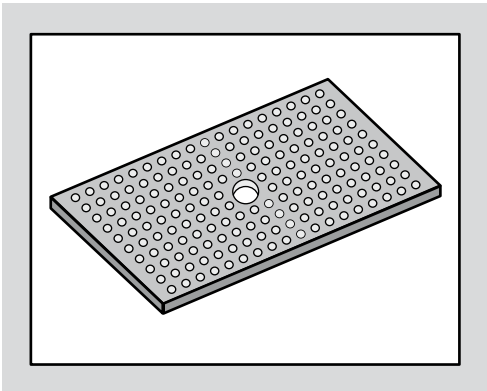


Figura 5 MALLA MULTIPERFORADORA.

10. Retirar el prefiltro (Figura 6).

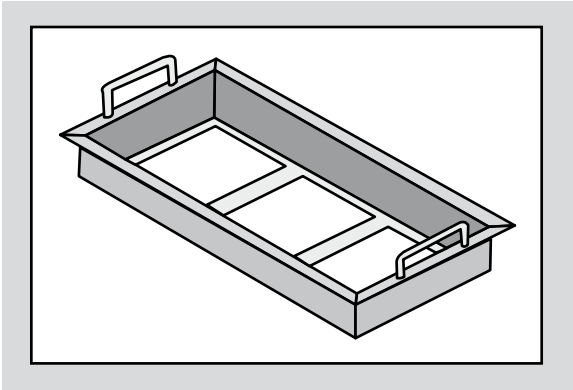


Figura 6 PREFILTRO.

11. Retirar con un trapo los residuos sobrantes de la tina.
12. Una vez terminado el procedimiento, limpiar todos los componentes del filtro y colocar la tapa.


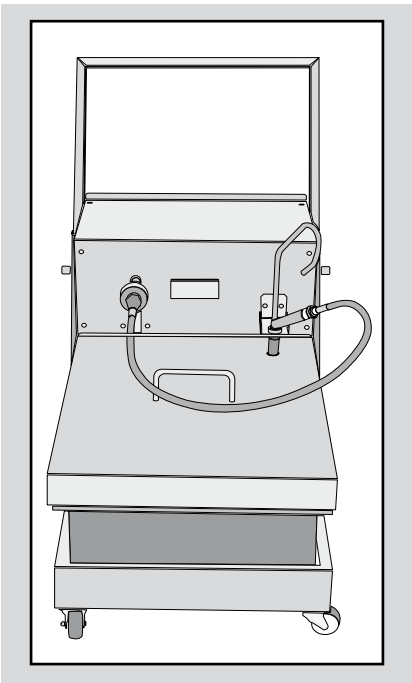


Figura 7 FILTRO-MAX.



NOTA:
Tener precaución de limpiar todos los residuos de agua.

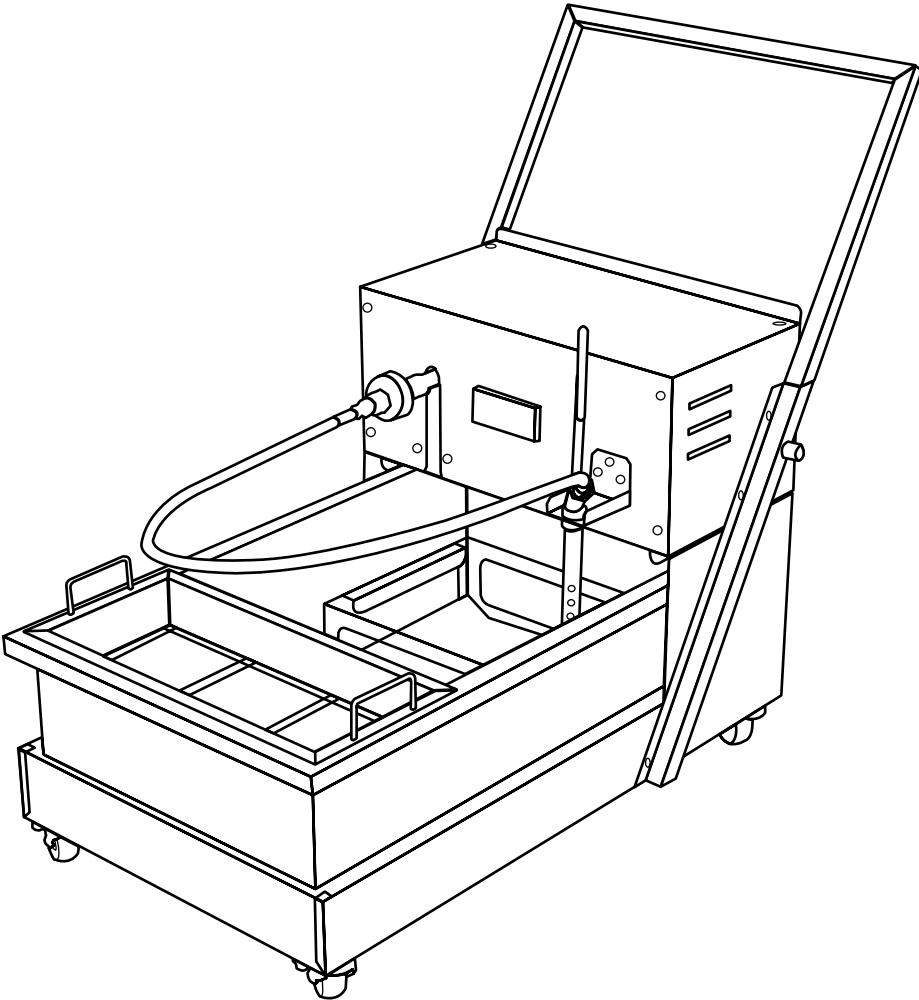

**CONFIGURACIÓN TÉCNICA
PRIMERA SECCIÓN**

DIMENSIONES		CAPACIDAD	
FRENTE	520±5 mm	ACEITE	30 LITROS
FONDO	920±5 mm		
ALTO	770±5 mm		